
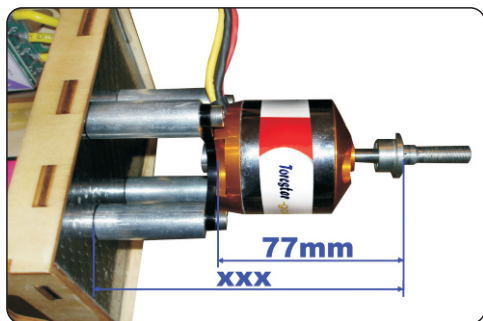


# Anleitung für Antriebsset 8s Yak 54 und weitere 1,80m 3D-Modelle


Zentrieren Sie das Montagekreuz auf dem Motordom und zeichnen Sie dann die Bohrungen an.

Montieren Sie das Montagekreuz auf der Rückseite des Motors mit den mitgelieferten Senkkopf-Inbusschrauben.  
Schraubensicherungs-lack nicht vergessen!

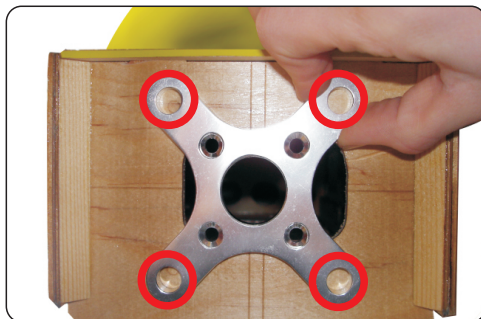

Bauen Sie die Distanzstücke ein, siehe Bild. Vor und hinter dem Motordom sind die mitgelieferten großen Unterlegscheiben zu verwenden.

Verlöten Sie das U-BEC (Empfängerstromversorgung) parallel zu den Regler/Akku Anschlüssen.

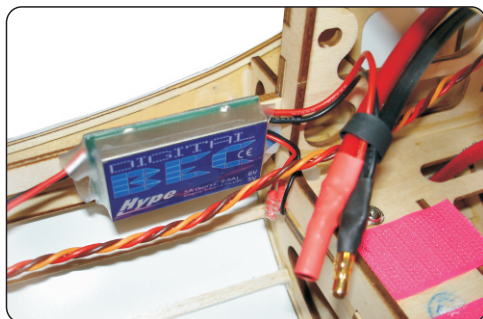

Natterer Modellbau  
Inh. Otto Natterer  
Mailand 15  
D-88299 Leutkirch

Fax: +49(0)7561/849440  
Tel.: +49(0)7561/4498  
URL: [www.natterer-modellbau.de](http://www.natterer-modellbau.de)  
E-Mail: [info@natterer-modellbau.de](mailto:info@natterer-modellbau.de)

UST-IdNr: De147376805  
WEEE-Reg-Nr.: 22629696